

Instruktionshäfte Artes Sensus 4-14 Wilkinson Trem WVS 50 II K 2018


Hur man gör setup/byter strängar på ett Wilkinson Trem med flytande tremolo.

Copyright 2016 ArtesMusicaSuecia www.artesguitar.com

1. Vid ändringar av sadelhuvud, när gitarren är strängad, dels intonation, dels stränghöjd, **LOSSA ALLTID CENTRUMSKRUVEN** innan Du gör några av dessa ändringar av sadelhuvudet. Se alltid till att det finns ett avstånd mellan den lossade centrumskraven och sadeln under hela proceduren så att inte skruven förstörs.

Använd de medföljande insexnycklarna och drag lätt åt skruvarna!

1. Centrumskruv Justerskruvar stränghöjd Justerskruv intonation 12de bandet

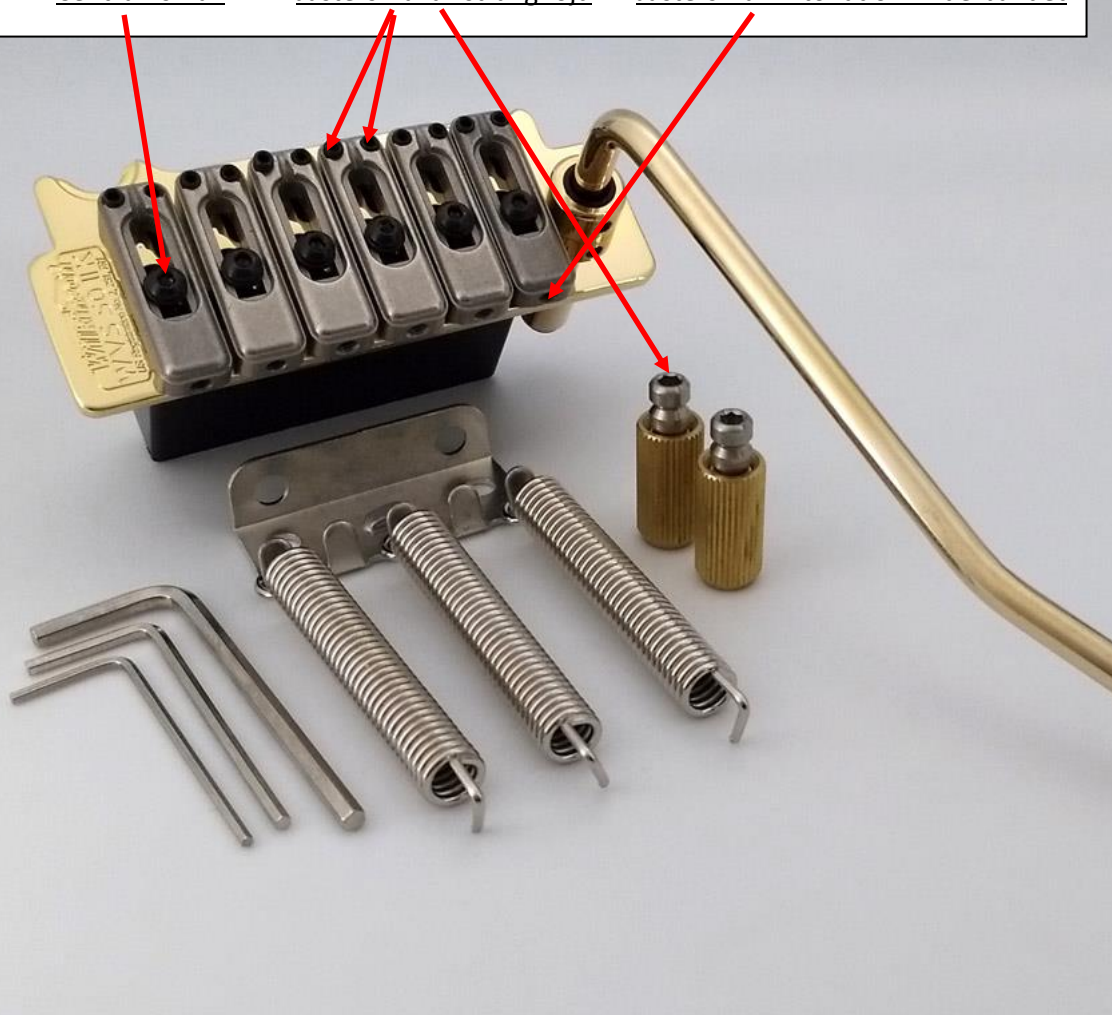


2. Vid ändringar av sadelhuvud, när gitarren är strängad, dels intonation, dels stränghöjd, **LOSSA ALLTID CENTRUMSKRUVEN** innan Du gör några av dessa ändringar av sadelhuvudet. **Se alltid till** att det finns ett avstånd mellan den lossade centrumskruven och sadeln under hela proceduren så att inte centrumskruven förstörs. Använd de medföljande insexnycklarna och drag lätt åt skruvarna!

Centrumskruv

Justerskruvar stränghöjd

Justerskruv intonation 12de bandet

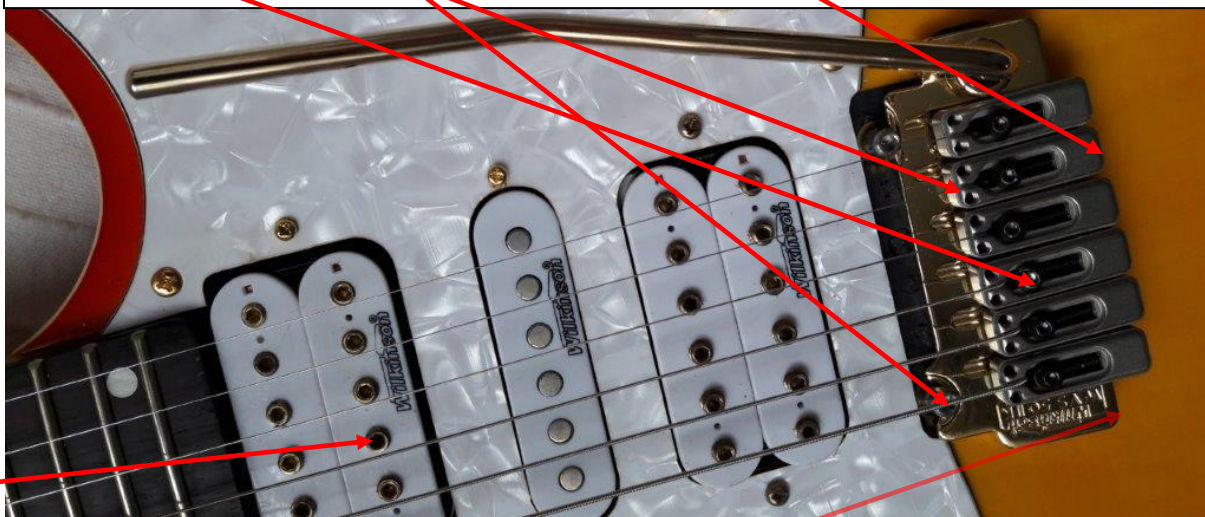

Skruva bort det rektangulära locket på baksidan av gitarren och dra ur och/eller trä in strängar som skall bytas, genom hålen i sustainblocket upp till trembryggan på framsidan av gitarren. (På vissa av gitarrerna kan hålen vara borrarade genom plastlocket och locket behöver då oftast inte avlägsnas)

Vid setup för användning av Tremolo-rörelse upp och ned, se till att bryggans övre bakre underdel har ca 5mm gap till träytan. Detta gap justeras dels med anspänning av fjädrarna som sitter fästade i sustainblocket på baksidan av gitarren, med 2 st skruvar som sitter i fjäderkonsollen mot trä. Dels genom att justera löpande i samband med att Du grovstämmer gitarren och strängarna spänns.

Om Du INTE VILL använda Tremolo-rörelsen, spänner Du fjädrarna så att fjäderkonsollen är ansatt mot träytan. Innan Du gör fjäderjusteringen – **GLÖM INTE ATT SLACKA STRÄNGARNA**, höga E och b strängarna kan annars gå av.

PICKUPERNA:

Dessa är justerade att passa till de strängar gitarren levereras med: [D'Addario NYXL 10/46](#)

Om Du byter till annat strängmärke eller dimension på strängarna, JUSTERA ENDAST genom att använda medföljande insexnyckel, de individuella magnetstavar som kan justeras och de kan skruvas upp eller ned. Dra inte ur magnetstavarna ur pickuper eller dra dem hårt i botten – pickuper kan skadas och då måste gitarren demonteras.

(Singelpickupens stavar kan endast justeras genom att antingen demontera strängar och pickguard och justera underifrån, eller att från framsidan höja eller sänka hela pickuper. OBS att den vid leverans är sänkt så lågt som går för de strängar gitarren levereras med och skall endast justeras uppåt. Justera inte vare singelpickup eller humbuckers så högt upp att strängarna fysiskt kan dras ned mot pickuper eller att plektrum inte får plats under strängarna vid normalt spel).